



Platzbedarf

Vor dem Zusammenbau des Gerätes sollte ein geeigneter und ausreichend dimensionierter Standort festgelegt werden. Der Standort muss so gewählt werden, dass ausreichende Sicherheitsabstände zu Hindernissen (Mauern, Zäune, Bäume) gewährleistet sind. In unmittelbarer Nähe von Hauptaufbauten (Wege, Tore, Durchgänge) sollte das Aufstellen unterbleiben.

Das Spielgerät ist grundsätzlich auf eine ebene Fläche aufzustellen. Folgende Bodenarten sind für den Untergrund zulässig: Rasen. Fallschutzplatten, Sand/Feinkies.

Instandhaltung und Wartung

Die Spielanlage muss zu Beginn jeder Saison sowie monatlich während der Nutzungssaison kontrolliert werden.

- Kontrollieren Sie alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz.
- Verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original-Ersatzteile.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Holz auf etwaige Beschädigung und Fäulnisbefall.
- Die Kunststofflager der Schaukelhaken sowie Seile und Schaukelbretter sind ebenfalls auf Verschleiß oder Beschädigung zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen.
- Stellen Sie Beschädigungen fest oder erkennen verschlissene Teile, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Kinder sollten nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen die Spielanlage nutzen.

Auch bei richtiger Auswahl und fachgerechter Be- und Verarbeitung von Holz sind aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Werkstoffes gewisse Oberflächenrauheiten und Rissbildungen (Trockenrisse) nicht zu vermeiden. Diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität des Gerätes und gelten auch in **jeglicher** Form nicht als Reklamationsgrund.

Warnhinweise

- **Achtung!** Nur für Kinder ab 36 Monaten (kleine Teile – Erstickungsgefahr) bis 9 Jahren oder bis 50 kg geeignet.
- **Achtung!** Ein Aufstellen der Spielanlage ist entsprechend der Norm EN 71-8 nur im privaten, häuslichen Bereich gestattet.
- **Achtung!** Eine Verwendung auf öffentlichen Spielplätzen (Mehrfamilienhäuser) ist unzulässig.
- **Achtung!** Nach dem Aufbau muss der Verpackungsbügel für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- **Achtung!** Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit zu prüfen.



Stückliste			
Pos.	Stck	Bezeichnung	Abmaße
1	1	Sattelbalken	ø10x350cm
2	2	Kletterleiter, vormontiert	250x60 cm
3	2	Pfosten	ø 8x250cm
4	3	Rundholz	ø 8x125cm
5	9	Schloßschraube mit U-Scheibe, Hutmutter	M10x170mm
6	2	Kunststoffschaukelsitz	
7	6	Schlüsselschraube mit U-Scheibe	10x140mm
8	4	Schaukelschellen mit Karabinerhaken	
9	4	Schlüsselschraube	8x40mm

Montage allgemein

Bohren Sie die zu verbindenden Hölzer vor, um ein Platzen oder Reißen durch die Schrauben zu verhindern. Zu Beginn des Aufbaus verwenden Sie die vorliegenden Zeichnungen. Sobald alle Holzteile miteinander verbunden sind, ist die Konstruktion passgenau auszurichten. Danach können die Schraubenverbindungen fest angezogen werden.

Montage

1. Jeweils die beiden Leitern Pos. 2 sowie die beiden Pfosten Pos. 3 mit den Schlossschrauben Pos. 5 verbinden.
Rundholz Pos. 4 mit den Pfosten Pos. 3 und den Leiterteilen ebenfalls mit den Schlossschrauben Pos. 5 verbinden. (siehe Zeichnung)
2. Schaukelschellen Pos. 8 im Abstand von 40 cm anbringen und mit den Schrauben Pos. 9 befestigen. (siehe Zeichnung). Die Bretter müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 40 cm zu jeder Seite haben.
Die Schaukelschellen müssen vor der Montage auf den Sattelbalken geschoben werden. Sie dürfen keinesfalls nachträglich durch gewaltsames Auseinanderbiegen montiert werden.
3. Sattelbalken Pos. 1 auf die Traggerüste auflegen und mit Schrauben Pos. 7 befestigen.
4. Kletterschaukel ausrichten und ca. 20 cm eingraben. Die Schaukel muß mit Fundamenten oder mit 4 Bodenankern (nicht im Lieferumfang) Art. Nr 6138 befestigt werden.

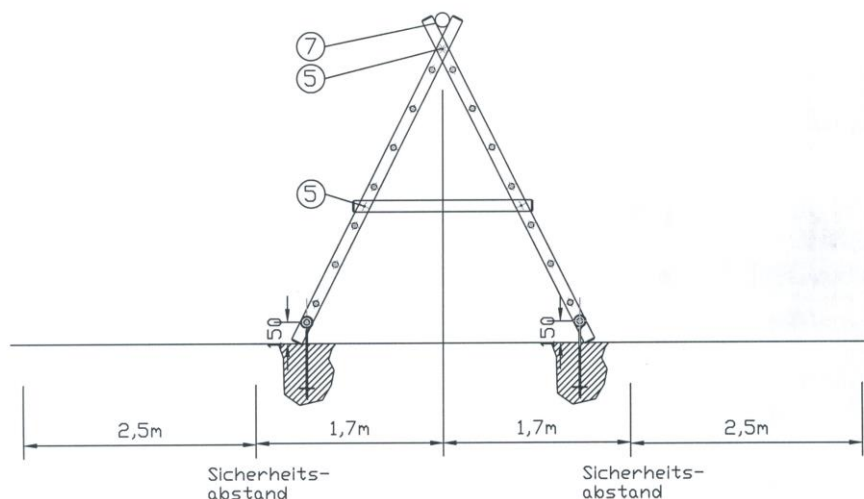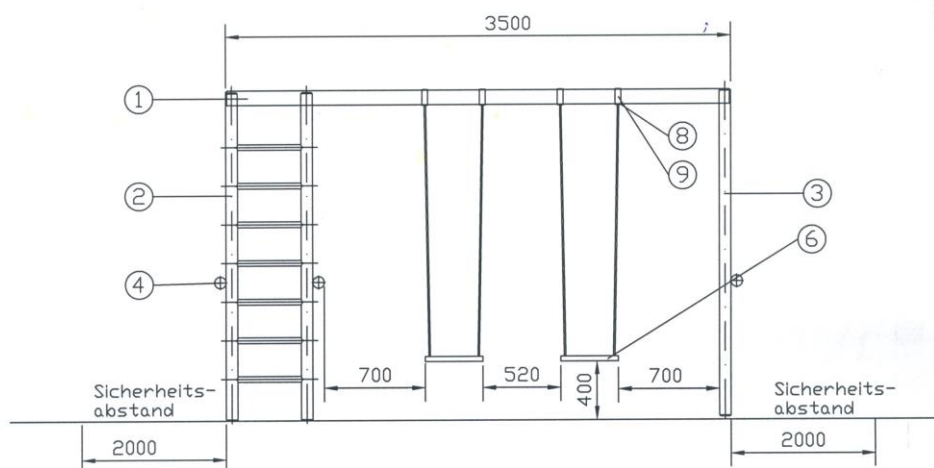

Der Turm muß mit 4 Bodenankern z.B. unsere Art Nr 6139
(nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.



Die Schaukel muß
mit 4 Bodenankern
(nicht im
Lieferumfang) Art.
Nr 6138 befestigt
werden.